

遮断端子台 / TKK-SW 取扱い説明書

本製品は負荷遮断するためのボタンを備えた端子台です。
ON-OFFの操作方法については下記をよくお読みいただき正しい方法でご使用ください。
また、安全にご使用いただくために、ONおよびOFFいずれの状態でも必ず操作ボタンをロックしてください。
その他の仕様や注意事項についてはカタログをご参照の上、決められた定格範囲内でご使用ください。

操作部名称

操作レバー

回路をOFFにする時に
使用します。

操作ボタン

回路をONにする時に押込みます。
解除レバーをスライドすると自動で
上方向に動き回路を遮断します。

ロックレバー

スライドすることにより操作ボタンを
ロックします。ON、OFFいずれの状態でも
使用することができます。

ONにする場合



① PUSH ONの刻印がある
操作ボタンを押込みます。



② 操作レバー（赤矢印）が
スライドしON状態に
なります。




③ LOCKの刻印のある
ロックレバーを矢印方向に
スライドします。



④ ①の操作ボタンに爪が
かかりロックされます。

OFFにする場合

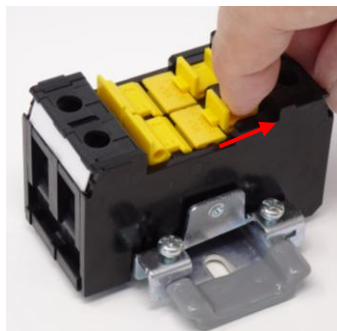

① ロックレバーを
矢印方向にスライドします。



② 次に操作レバーを
矢印方向にスライドします。



③ ②の動作によりボタンが
上がりOFF状態になります。



④ ロックボタンを矢印方向に
スライドしてボタンを
固定します。

東朋テクノロジー株式会社 エレクトロニクス事業本部 コンポーネント事業部

<https://www.toho.yoshida-elec.com/>

営業拠点 東京 〒101-0024 東京都千代田区神田和泉町1番9-2・住友不動産神田和泉町ビル5階 TEL:(03)6284-2740
名古屋 〒492-8501 愛知県福沢市下津下町東5-1 TEL:(0587)24-1230
近畿 〒607-8232 京都府京都市山科区勤修寺福岡町270 TEL:(075)581-7175
九州 〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東一丁目11番5号 アサコ博多ビル5階 TEL:(093)285-3936
インターフェイス京都工場 〒607-8232 京都府京都市山科区勤修寺福岡町270 TEL:(075)594-0199

技術サポートはこちらまで

Mail: support@toho-tec.co.jp
TEL:(075)594-6408
※受付:平日9:00~17:00